

Cuprinsul acestui manual poate diferi pe alocuri față de varianta de telefon achiziționată de dvs., în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-20797A
Romanian. 10/2008. Rev. 1.0

Samsung M3510
Manualul utilizatorului



SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă îndruma în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului mobil. Pentru o privire rapidă, consultați „Prezentarea telefonului mobil”, „Asamblarea și pregătirea telefonului mobil” și „Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



WARNING

Avertisment — situații care pot cauza răniți atât dvs. cât și altor persoane



CAUTION


Atenție — situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente



Notă — note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare



Consultați — pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu:
► p. 12 (reprezintă „consultați pagina 12”)

- **Urmărit de** — ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: apăsați pe <**Meniu**> → **Mesaje** → **Creare mesaj nou** (reprezintă **Meniu** urmat de **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj nou**)
- [] **Paranteze pătrate** — tastele telefonului; de exemplu: [] (reprezintă tasta Pornire/leșire din meniu)
- < > **Paranteze unghiulare** — taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (reprezintă tasta funcțională **OK**)

Informații despre drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care compun acest aparat sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014256.
- Java™ este o marcă comercială a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.

Cuprins

Informații despre siguranță și despre utilizare	2
Avertismente privind siguranța	2
Măsuri de siguranță	4
Informații importante despre utilizare	7
 Prezentarea telefonului mobil	 10
Despachetarea	10
Prezentarea telefonului	11
Tastele	12
Ecranul	13
Pictogramele	14
 Asamblarea și pregătirea telefonului mobil	 16
Instalarea cartelei SIM și a bateriei	16
Încărcarea bateriei	18
Introducerea unei cartele de memorie (opțional)	19
 Utilizarea funcțiilor de bază	 20
Pornirea și oprirea telefonului	20

Accesarea meniurilor	21	Activarea caracteristicii Mobile tracker	43
Particularizarea telefonului	21	Înregistrarea și redarea notelor vocale	43
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază	23	Editarea imaginilor	44
Trimiterea și vizualizarea mesajelor	24	Utilizarea jocurilor și aplicațiilor Java	47
Adăugarea și găsirea contactelor	26	Scuturare și redare	47
Utilizarea funcțiilor de bază ale aparatului foto	26	Vizualizarea orelor pe glob	48
Ascultarea muzicii	27	Setarea și utilizarea alarmelor	49
Navigarea pe Web	30	Utilizarea calculatorului	50
Utilizarea funcțiilor avansate	31	Efectuarea conversiei valutelor sau a unităților de măsură	50
Utilizarea funcțiilor avansate de apelare	31	Setarea unui temporizator pentru numărătoare inversă	50
Utilizarea funcțiilor avansate din Agenda telefonică	33	Utilizarea cronometrului	50
Utilizarea funcțiilor avansate pentru mesaje	35	Crearea unei activități noi	51
Utilizarea funcțiilor avansate pentru muzică	36	Crearea unei note de tip text	51
Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor	40	Gestionarea calendarului	51
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth	40	Depanarea	a
Activarea și trimiterea unui mesaj SOS	42	Index	d

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.



WARNING

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul



Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-ului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de fabricanți și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuieți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați fabricantul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănilor prin mișcări repetate

Când trimiteți mesaje de tip text sau jucați jocuri la telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.



Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C sau peste 45 °C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor și va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a acestora.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Nu permiteți umezirea telefonului — lichidele pot cauza deteriorări severe. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.

- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Aparatul este un dispozitiv electronic complex — pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

CAUTION



Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecventă poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR — Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,521 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declarația de conformitate aflată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE — European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Aruncarea corectă a acestui produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare)



Acest marcat, afișat pe produs sau pe documentația sa, indică faptul

că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri casnice la terminarea duratei de funcționare. Pentru a preveni afectarea posibilă a mediului sau a sănătății umane ca urmare a aruncării necontrolate a deșeurilor, separați-le de alte tipuri de deșeuri și reciclați-le în mod responsabil pentru a contribui la susținerea reutilizării resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să ia legătura cu magazinul de unde au cumpărat acest produs sau cu oficiul guvernamental local pentru detalii privind locul și modul în care pot să ducă acest articol în vederea reciclării fără afectarea mediului.

Utilizatorii din firme trebuie să ia legătura cu furnizorul și să verifice termenii și condițiile din contractul de cumpărare. Acest produs nu trebuie combinat cu alte deșeuri comerciale de aruncat.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele, ecranul și pictogramele telefonului mobil.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului se află următoarele articole:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului




Articolele furnizate împreună cu telefonul pot să difere în funcție de software-ul și accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau oferite de furnizorul de servicii.


Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.

Prezentarea telefonului

Partea frontală a telefonului include următoarele taste și caracteristici:

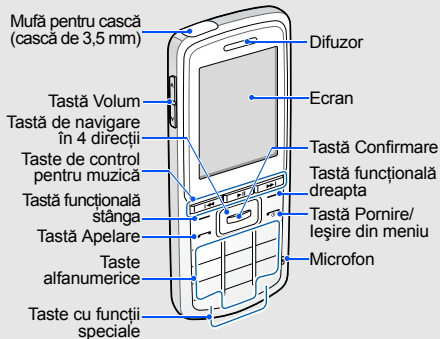





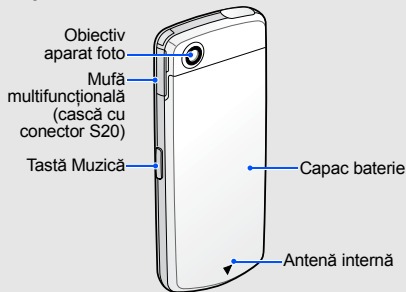



Partea din spate a telefonului include următoarele taste și caracteristici:



Puteți bloca tastele pentru a împiedica operațiunile nedorite pe telefon. Pentru a bloca tastele, țineți apăsat [*]. Pentru a debloca aceste taste, țineți apăsat [*]. Atunci când blocarea automată a tastaturii este activată, tastele se vor bloca automat după dezactivarea ecranului.

Tastele


Tastă	Funcție
 Înapoi	Reporniți redarea; salt înapoi (apăsați timp de 3 secunde); deplasați-vă înapoi într-un fișier (țineți apăsat)
 Player muzical	În modul Repaus, lansați player-ul muzical; începeți, întrerupeți sau reluați redarea; controlați player-ul muzical sau funcția pentru jocuri prin scuturarea telefonului (țineți apăsat)
 Înainte	Salt înainte; deplasați-vă înainte într-un fișier (țineți apăsat)
 Taste funcționale	Efectuați acțiunile indicate în partea inferioară a ecranului
 Navigare în 4 direcții	În modul Repaus, accesați modul Meniul meu (sus) sau meniurile definite de utilizator (stânga/dreapta/jos); în modul Meniu, derulați printre opțiunile din meniu

Tastă	Funcție
 Confirmare	În modul Repaus, lansați navigatorul Web; în modul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse
 Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau permise
 Pornire/leșire din meniu	Porniți sau opriți telefonul (țineți apăsat); terminați o convorbire; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți în modul Repaus
 Alfnumerice	Introduceți numere, litere și caractere speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [1] pentru a accesa mesageria vocală și [0] pentru a introduce un prefix de apel internațional

Tastă	Funcție
	<p>Funcție specială</p> <p>Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru profilul Silentios; în modul Repaus, țineți apăsat [*] pentru a bloca tastele; țineți apăsat [*] pentru a introduce un spațiu între numere</p>
	<p>Volum</p> <p>Reglați volumul telefonului</p>
	<p>Muzică</p> <p>Accesați meniul Muzică; în modul Repaus, accesați magazinul online de muzică al furnizorului de servicii (țineți apăsat)</p>





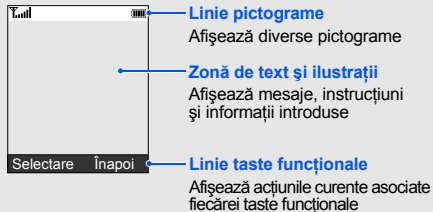


Ecranul

Ecranul telefonului este alcătuit din trei zone:










Pictogramele

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiție
	Putere semnal
	Stare rețea GPRS <ul style="list-style-type: none"> Albastru: rețea GPRS conectată Roșu: transfer de date prin rețeaua GPRS
	Stare rețea EDGE <ul style="list-style-type: none"> Albastru: rețea EDGE conectată Roșu: transfer de date prin rețeaua EDGE
	Apel vocal în curs
	Redirecționare apel activă
	Caracteristica Mesaj SOS activată
	Alarmă activată

Pictogramă	Definiție
	Navigare pe Web
	Conectare la o pagină Web securizată
	În aria de acoperire a zonei de reședință
	În aria de acoperire a zonei Birou
	Bluetooth activat
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj de mesagerie vocală nou
	Redarea muzicii în derulare
	Redarea muzicii întreruptă
	Radio FM activat
	Cartelă de memorie introdusă

Pictogramă	Definiție
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Profil La volan activat
	Profil Întâlnire activat
	Profil Exterior activat
	Profil Deconectat activat
	Profil definit de utilizator activat
	Nivel de energie a bateriei

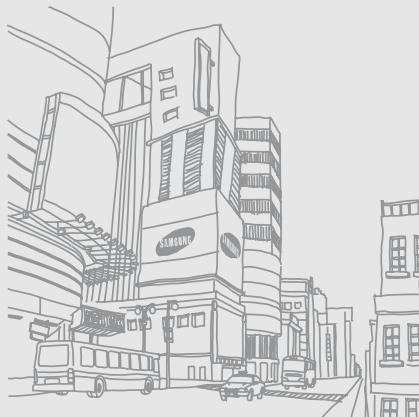

Asamblarea și pregătirea telefonului mobil


Începeți prin asamblarea și configurarea telefonului mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module — Modul de identitate a abonatului) încărcată cu detaliile abonamentului, precum numărul personal de identificare (codul PIN) și serviciile opționale.


Pentru a instala cartela SIM și bateria:

1. Scoateți capacul bateriei.

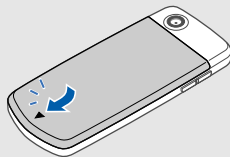


Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [🔇] pentru a-l închide.


2. Introduceți cartela SIM.

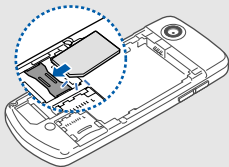


- Introduceți cartela SIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.
- Scoateți bateria înainte de a introduce sau scoate cartela SIM.

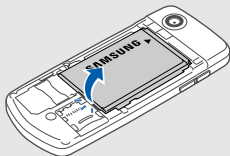

3. Introduceți bateria.

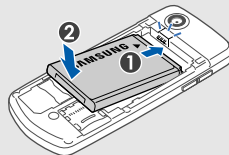


4. Așezați la loc capacul bateriei.

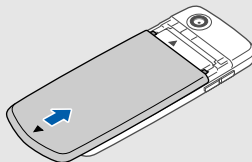


Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată telefonul, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale și introduceți capătul mic al adaptorului de voiaj.

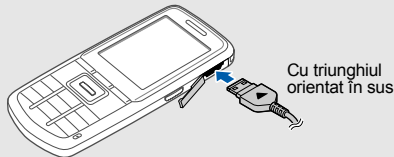

Conectarea incorectă a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea severă a telefonului. Garanția nu acoperă deteriorările rezultate prin utilizare incorectă.

2. Introduceți capătul mare al adaptorului de voiaj în priză.
3. Când bateria este încărcată complet (pictograma  nu se mai mișcă), scoateți adaptorul de voiaj din priză.
4. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
5. Închideți capacul mufei multifuncționale.




Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare și un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va opri automat. Pentru a continua utilizarea telefonului, reîncărcați bateria.


Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ de până la 8 GB (în funcție de producătorul cartelei de memorie și de tipul acesteia).

1. Deschideți capacul bateriei.
2. Deblocați suportul pentru cartela de memorie.

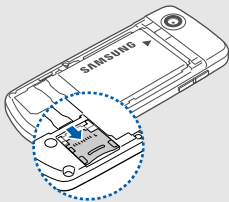

3. Ridicați suportul pentru cartela de memorie și introduceți o cartelă de memorie cu fața etichetată orientată în jos.

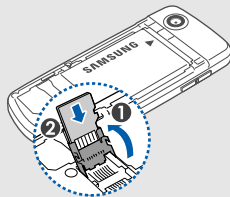


4. Închideți și blocați suportul pentru cartela de memorie.
5. Așezați la loc capacul bateriei.

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați modul de efectuare a operațiilor de bază și de utilizare a caracteristicilor principale ale telefonului mobil.

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Țineți apăsat [.
2. Introduceți codul PIN și apăsați pe <OK> (dacă este necesar).
3. La deschiderea asistentului de configurare, particularizați telefonul după preferințe, urmând ecranul.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 menționat mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat

Comutând la profilul **Deconectat**, puteți utiliza serviciile care nu depind de rețea ale telefonului dvs. în zonele unde dispozitivele fără fir sunt interzise, cum ar fi în avion și spitale.


Pentru a comuta la profilul **Deconectat**, apăsați pe <Meniu> → **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat**.



În zonele în care sunt interzise dispozitivele fără fir, respectați toate avertismentele afișate și îndrumările personalului oficial.

Accesarea meniurilor



Pentru a accesa meniurile telefonului:

1. Apăsați pe o tastă funcțională pentru meniul dorit.
2. Utilizați tasta de navigare pentru a derula până la un meniu sau până la o opțiune.
3. Apăsați pe tasta Confirmare, pe **<Selectare>** sau pe **<OK>** pentru a confirma opțiunea evidențiată.
4. Apăsați pe **<Înapoi>** pentru a vă deplasa mai sus cu un nivel; apăsați pe [>] pentru a reveni la modul Repaus.

Particularizarea telefonului

Obțineți mai mult de la telefon particularizându-l pentru a corespunde preferințelor dvs.

Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați pe [/>] pentru a regla volumul tonului tastelor.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru a opri sau porni sunetul telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Derulați la profilul pe care îl utilizați.
3. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
4. Selectați o categorie pentru tonul de sonerie → un ton de sonerie.
5. Apăsați pe **<Salvare>**.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Crearea unui profil pentru telefon

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Creare**.

3. Introduceți un nume pentru profil și apăsați pe tasta Confirmare.
4. Particularizați setările de sunet după preferințe.
5. Când ați terminat, apăsați pe **<Salvare>**.

Activarea caracteristicii Etiquette pause

Puteți opri temporar toate sunetele telefonului așezând telefonul cu fața în jos atunci când **Etiquette pause** este activată.

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Setări** → **Setări telefon** → **Etiquette pause**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Activat**.
3. Apăsați pe **<Salvare>**.

Selectarea unui fundal (modul Repaus)

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Setări** → **Ecran și lumină** → **Ecran de pornire** → **Imagine fundal**.
2. Selectați o categorie de imagini → o imagine.
3. Apăsați pe **<Salvare>**.

Selectarea unei culori pentru fațetă (modul Meniu)

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Setări** → **Ecran și lumină** → **Tema mea**.
2. Selectați un șablon de culoare.

Setarea comenzilor rapide din meniu

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă de utilizat ca și comandă rapidă.
3. Selectați un meniu de asociat tastei de comandă rapidă.

Blocarea telefonului

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon** → **Activat**.

2. Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre și apăsați pe <OK>.
3. Introduceți încă o dată parola nouă și apăsați pe <OK>.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să efectuați sau cum să răspundeți la apeluri și cum să utilizați funcțiile de apelare de bază.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei și un număr de telefon.
2. Apăsați pe [] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [].
2. Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe [▲/▼].

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, apăsați pe tasta Confirmare pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsați pe tasta Confirmare din nou.

Utilizarea căștii

Prin conectarea căștii oferite la mufa multifuncțională, puteți efectua și răspunde la apeluri:

- Pentru a efectua din nou ultimul apel, apăsați pe butonul de la cască, apoi apăsați din nou și țineți apăsat.
- Pentru a răspunde la un apel, țineți apăsat butonul de la cască.
- Pentru a termina un apel, țineți apăsat butonul de la cască.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) sau mesaje e-mail.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaj**.
2. Introduceți un număr de destinație și derulați în jos.
3. Introduceți textul mesajului. ► Introducerea textului
Pentru trimiterea ca mesaj text, mergeți la pasul 7.
Pentru a atașa multimedia, continuați cu pasul 4.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Avansat** → **Adăugare subiect**.
6. Introduceți un subiect.
7. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui e-mail

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaje e-mail**.
2. Introduceți o adresă e-mail și derulați în jos.
3. Introduceți un subiect și derulați în jos.
4. Introduceți textul e-mailului.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Atașare multimedia** și atașați un fișier (dacă este necesar).
6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Atunci când introduceți un text, puteți schimba modul de introducere a textului:

- Țineți apăsat [*] pentru a comuta între modurile T9 și ABC.
- Apăsați pe [*] pentru a schimba între majuscule și minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Țineți apăsat [#] pentru a comuta la modul Simbol.

Introduceți text într-unul dintre modurile următoare:

Mod	Funcție
ABC	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când apare pe ecran caracterul dorit.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.2. Când cuvântul se afișează corect, apăsați pe [#] pentru a introduce un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.
Numeric	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuță E-mail**.
2. Selectați un cont.
3. Apăsați pe **Verificare emailuri noi**.
4. Selectați un e-mail sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Reactivare** pentru a vizualiza corpul mesajului de e-mail.

Adăugarea și găsirea contactelor

Aflați elementele de bază privind utilizarea caracteristicii **Agendă telefonică**.

Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Opțiuni>**.
2. Selectați **Salvare** → o locație din memorie (telefon sau SIM) → **Nou**.
3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Apăsați pe tasta Confirmare sau apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Agendă telefonică**.
În modul Repaus, puteți să apăsați și pe **<Contacte>**.

2. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.
3. Selectați numele contactului din lista de căutare.



După ce ați găsit contactul, puteți să:

- apăsați contactul apăsând pe [↵]
- editați informațiile despre contact apăsând pe **<Opțiuni>** → **Editare**

Utilizarea funcțiilor de bază ale aparatului foto

Aflați elementele de bază pentru a captura și a vizualiza fotografii și videoclipuri.

Fotografierea

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Cameră** pentru a porni aparatul foto.
2. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți toate ajustările necesare.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.

4. Apăsați pe <Înapoi> pentru a face o altă fotografie (pasul 2).

Vizualizarea fotografiilor

În modul Repaus apăsați pe <Meniu> → **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.

Capturarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Cameră** pentru a porni aparatul foto.
2. Apăsați pe [1] pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți toate ajustările necesare.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
5. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe <□> pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.
6. Apăsați pe <Înapoi> pentru a înregistra alt videoclip (pasul 3).

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fișier video.

Ascultarea muzicii

Aflați cum să ascultați muzică la player-ul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea radioului FM

1. Conectați casca furnizată.



- Utilizați fie o cască de 3,5 mm, fie o cască cu conector S20 pentru a asculta radioul. Totuși, calitatea sunetului poate diferi.
- În timp ce ascultați radioul prin intermediul unei căști de 3,5 mm, nu conectați adaptorul de voiaj sau cablul de date pentru PC la telefon. Adaptorul sau cablul pot întrerupe funcționarea căștii ca și o antenă radio.

2. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Da**> pentru a începe acordul automat.
Radioul caută și salvează automat posturile disponibile.



Prima dată când accesați **Radio FM**, vi se va solicita să porniți acordul automat.

5. Derulați în sus sau în jos la un post de radio.
6. Dacă doriți să obțineți informații despre melodia pe care o ascultați, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Recunoaștere muzică**. ► p. 39
7. Pentru a opri radioul FM, apăsați pe tasta Confirmare.

Ascultarea fișierelor muzicale

Începeți prin transferarea fișierelor în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ► p. 30
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional Samsung PC Studio. ► p. 36
- Primiți prin Bluetooth. ► p. 41
- Copiați pe cartela de memorie. ► p. 37
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► p. 36

După transferarea fișierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie,

1. În modul Repaus, apăsați pe [►||].
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:


Tastă	Funcție
Confirmare/ ►	Întrerupeți sau reluați redarea
▲/▼	Reglați volumul la un nivel superior sau inferior

Tastă	Funcție
I◀◀	Reporniți redarea; salt înapoi (apăsați în decurs de 3 secunde); deplasați-vă înapoi într-un fișier (țineți apăsat)
▶▶I	Salt înainte; deplasați-vă înainte într-un fișier (țineți apăsat)
Taste navigare	<ul style="list-style-type: none"> Stânga: reporniți redarea; salt înapoi (apăsați în decurs de 3 secunde); deplasați-vă înapoi într-un fișier (țineți apăsat) Dreapta: salt înainte; deplasați-vă înainte într-un fișier (țineți apăsat) Sus: deschideți lista de redare Jos: opriți redarea

Controlarea redării utilizând caracteristica de recunoaștere a mișcării

Trebuie să activați mai întâi caracteristica de recunoaștere a mișcării.

- În ecranul player-ului muzical, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări** și setați **Control mișcare** la **Activat**.
- Țineți apăsat [▶▶], apoi controlați redarea utilizând următoarea acțiune în timp ce țineți tasta apăsată:

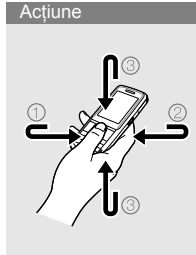Acțiune	Funcție
	① Reporniți redarea; salt înapoi (scuturați timp de 3 secunde)
	② Reporniți redarea; salt înainte (scuturați timp de 3 secunde)
	③ Începere întrerupere sau reluare redare

3. Eliberați [▶||] după fiecare acțiune.



- Puteți întrerupe sau relua redarea atingând de două ori ecranul. Atingeți ecranul după ce puneți telefonul pe o suprafață plană. Altfel, este posibil ca telefonul să nu recunoască atingerea.
- Când vă găsiți într-o listă de redare și scuturați telefonul, este posibil ca fișierul muzical curent selectat să se schimbe.

Navigarea pe Web

Aflați cum să accesați și să marcați paginile Web favorite.

Navigarea în pagini Web

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Confirmare pentru a lansa pagina de start a furnizorului de servicii.

2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Taste navigare	Derulați în sus sau în jos într-o pagină Web
Confirmare	Selectați un element
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară
<Opțiuni>	Accesați o listă a opțiunilor din navigator

Marcarea paginilor Web favorite

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Navigator WAP** → **Favorite**.
2. Derulați la o locație goală.
3. Apăsați pe <Opțiuni> → **Adăugare marcaj**.
4. Introduceți un titlu pentru pagină și o adresă Web (URL).
5. Apăsați pe tasta Confirmare.

Utilizarea funcțiilor avansate


Aflați modul de efectuare a operațiilor avansate și de utilizare a caracteristicilor suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea funcțiilor avansate de apelare



Aflați despre posibilitățile suplimentare de apelare ale telefonului.

Vizualizarea și apelarea numerelor nepreluat

Telefonul va afișa pe ecran apelurile pierdute. Pentru a forma numărul unui apel pierdut:

1. Apăsați pe <**Afișare**>.
2. Derulați la apelul pierdut pe care doriți să îl efectuați.
3. Apăsați pe [> pentru apelare.

Apelarea unui număr apelat recent

1. În modul Repaus, apăsați pe [> pentru a afișa o listă cu numere recente.
2. Derulați la numărul dorit și apăsați pe [> pentru apelare.

Trecerea în așteptare a unui apel sau preluarea unui apel reținut

Apăsați pe <**Așteptare**> pentru a pune un apel în așteptare sau apăsați pe <**Reactiv.**> pentru a prelua un apel reținut.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua acceptă această funcție, puteți forma un alt număr în timpul unui apel:

1. Apăsați pe <**Aștept.**> pentru a pune primul apel în așteptare.
2. Introduceți al doilea număr de apelat și apăsați pe [↵].
3. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina un apel în așteptare, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Terminare** → **Apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [⏏].


Modalitatea de a răspunde la un al doilea apel

Dacă rețeaua acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel primit:


1. Apăsați pe [↵] pentru a răspunde la al doilea apel.
Primul apel este automat pus în așteptare.
2. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (apel tip conferință)

1. Apelați primul participant pe care doriți să-l adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timpul conectării primului participant, apelați al doilea participant.
Primul participant este automat pus în așteptare.
3. Când v-ați conectat cu cel de al doilea participant, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Intrare în conferință**.


4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulți participanți, apăsați pe [].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [0] pentru a introduce caracterul +.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să-l apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați pe [] pentru a-l apela.

Apelarea unui contact din Agenda telefonică

Puteți apela numere direct din **Agendă telefonică** utilizând contactele stocate. ► p. 26

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Agendă telefonică**.
În modul Repaus, puteți apăsa și pe <Contacte>.
2. Derulați la numărul pe care doriți să-l formați și apăsați pe [] pentru a-l apela.

Utilizarea funcțiilor avansate din Agenda telefonică

Aflați cum să creați cărți de vizită, cum să setați numere de apelare rapidă și cum să creați grupuri de contacte.

Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Agendă telefonică**.
În modul Repaus, puteți apăsa și pe <Contacte>.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceți detaliile personale, apoi apăsați pe tasta Confirmare sau apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare**.



Puteți să trimiteți cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un mesaj de e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor de apelare rapidă

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Agendă telefonică**.
În modul Repaus, puteți apăsa și pe <**Contacte**>.
2. Derulați la un contact pentru a-l atribui.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare la apelare rapidă**.
4. Selectați un număr (dacă este necesar).
5. Derulați la un număr pe care doriți să îl setați (2-9) și apăsați pe <**Adăug.**>.

Contactul este salvat la numărul de apelare rapidă.



Puteți apela acest contact din modul Repaus ținând apăsat numărul de apelare rapidă asociat.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea de grupuri de contacte, puteți asocia tonuri de sonerie și fotografii ID apelant fiecărui grup sau puteți trimite mesaje sau mesaje de e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup:

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Agendă telefonică**.
În modul Repaus, puteți apăsa și pe <**Contacte**>.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Grupuri**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare grup**.
4. Introduceți un nume de grup și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.
5. Selectați noul grup.
6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări grupuri**.
7. Pentru a seta imaginea ID apelant, apăsați pe tasta Confirmare → o categorie de imagini → o imagine sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Fotografiere**.

8. Pentru a seta tonul de sonerie pentru grup, derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare → o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
9. Apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor avansate pentru mesaje

Aflați cum să creați șabloane și cum să le utilizați pentru a crea mesaje.

Crearea unui șablon text

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**.
2. Selectați o locație goală pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
3. Introduceți textul și apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva șablonul.

Crearea unui șablon multimedia

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane mesaje multimedia**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Adăugare nou** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
3. Creați un mesaj multimedia, cu un subiect și cu atașările dorite, pentru a-l utiliza ca șablon.
► p. 24
4. Apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare în** → **Șabloane** pentru a salva șablonul.

Introducerea șabloanelor text în mesaje noi

1. Pentru a începe un mesaj nou, apăsați pe <Meniu> → **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → un tip de mesaj.
2. În câmpul text, apăsați pe <Opțiuni> → **Inserare** → **Modele** → un șablon.

Crearea unui mesaj dintr-un șablon multimedia


1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane mesaje multimedia**.
2. Derulați la șablonul dorit și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare**.
Șablonul se deschide ca un nou mesaj multimedia.

Utilizarea funcțiilor avansate pentru muzică

Aflați cum să pregătiți fișiere muzicale, cum să creați liste de redare și cum să stocați posturi de radio.

Copierea fișierelor muzicale cu ajutorul programului Samsung PC Studio

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Setări** → **Conexiuni PC** → **PC studio Samsung**.

2. Apăsați pe [>] pentru a reveni în modul Repaus.
3. Utilizând un cablu opțional de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
4. Executați programul Samsung PC Studio și copiați fișierele de pe PC în telefon.
Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Samsung PC Studio.

Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Setări** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media**.
3. Utilizând un cablu opțional de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC care are instalat Windows Media Player.
Când sunteți conectat, pe PC apare o fereastră pop-up.

4. Selectați **Sincronizare fișiere media digitale pe acest dispozitiv** în fereastra pop-up de pe PC.
5. Editați sau introduceți numele telefonului în fereastra pop-up (dacă este necesar), apoi faceți clic pe **Terminare**.
6. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
7. Faceți clic pe **Pornire sincronizare**.

Copierea fișierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Setări** → **Conexiuni PC** → **Stocare de masă**.
3. Utilizând un cablu opțional de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
Când sunteți conectat, pe PC apare o fereastră pop-up.

4. Selectați **Deschidere folder pentru vizualizarea fișierelor** în fereastra pop-up de pe PC.
5. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

Crearea unei liste de redare

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Repaus, apăsați pe **[▶||]** → **Liste redare**.
3. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Creare listă de redare**.
4. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare, apoi apăsați pe tasta Confirmare.
5. Selectați noua listă de redare.
6. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Adăugare** → **Piese**.
7. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și apăsați pe **<Adăug.>**.



Creea unei liste de redare este posibilă, numai după inserarea unei cartele de memorie.

Particularizarea setărilor player-ului muzical

Aflați cum să ajustați redarea și setările de sunet pentru player-ul muzical.

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Player muzical.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Ajustați setările pentru a particulariza player-ul muzical.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Înregistrarea melodiilor din radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Înregistrare voce** pentru a începe înregistrarea.

5. Când ați terminat înregistrarea, apăsați pe tasta Confirmare sau pe <**Oprire**>. Fișierul muzical va fi salvat în **Clipuri radio FM** (apăsați pe <**Meniu**> → **Fișierele mele** → **Muzică**).



Caracteristica de înregistrare este dezvoltată numai pentru înregistrarea vocii. Calitatea înregistrării va fi mult mai scăzută decât suportul digital.

Stocarea automată a posturilor de radio

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Acord automat**.
5. Apăsați pe <**Da**> pentru confirmare (dacă este necesar).
Radioul caută și salvează automat posturile disponibile.

Găsirea informațiilor despre muzică

Aflați cum să accesați un serviciu online de muzică și cum să obțineți informații despre melodiile pe care le ascultați în timp ce vă aflați în mișcare.

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Muzică** → **Recunoaștere muzică** → **Recunoaștere muzică**.

Telefonul se conectează la server.

2. Când telefonul s-a înregistrat cu succes, apăsați pe <**Înreg.**> pentru a înregistra o parte din muzica pe care doriți să o găsiți.



Este posibil ca anumiți furnizori de servicii să nu accepte acest serviciu, iar baza de date să nu conțină informații despre toate melodiile.



Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor

Aflați cum să lucrați cu instrumentele și aplicațiile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru a face schimb de date și pentru a utiliza caracteristicile Mâini libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Derulați în jos la **Activare**.
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Activat**.
5. Pentru a permite altor dispozitive să localizeze telefonul, derulați în jos și derulați spre stânga sau spre dreapta la **Activat**.
Dacă selectați **Particularizat**, derulați în jos și setați durata în care telefonul să fie vizibil.
6. Apăsați pe <**Salvare**>.

Căutarea și împerecherea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Aplicații** → **Bluetooth** → **Căutare aparat nou**.
2. Derulați la un dispozitiv și apăsați pe **<Selectare>**.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsați pe **<OK>**.
Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod sau acceptă conexiunea, împerecherea este completă.

Trimiterea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți din una dintre aplicațiile telefonului.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Trimitere carte de vizită prin** sau pe **Trimitere prin** →

Bluetooth (când trimiteți date despre contact, specificați ce date să fie trimise).

Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și apăsați pe **<OK>** (dacă este necesar).
2. Apăsați pe **<Da>** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Utilizarea modului SIM la distanță

În modul SIM la distanță, puteți efectua sau răspunde la apeluri numai cu un set auto Mâini libere conectat prin Bluetooth prin cartela SIM sau USIM de pe telefon.

Pentru a activa modul SIM la distanță,

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Setări**.

3. Derulați în jos la **Mod SIM la distanță**.
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Activat**.
5. Apăsați pe **<Salvare>**.

Pentru a utiliza modul SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth dintr-un set auto Mâini libere Bluetooth.



Setul auto Mâini libere Bluetooth trebuie să fie autorizat. Pentru a-l autoriza, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Autorizare dispozitiv**.

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

În cazul unei situații de urgență, puteți trimite un mesaj SOS pentru a solicita ajutor.

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Activat**.
3. Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista destinatarilor.

4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
5. Derulați la un contact și apăsați pe tasta Confirmare.
6. Selectați un număr (dacă este necesar).
7. Când ați terminat de selectat contactele, apăsați pe **<Adăug.>** pentru a reveni la lista destinatarilor.
8. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
9. Derulați în jos și setați de câte ori să se repete mesajul SOS.
10. Apăsați pe **<Salvare>** → **<Da>**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, tastele trebuie să fie blocate. Apăsați pe [▲/▼] de patru ori.



După ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când apăsați pe [⏏].

Activarea caracteristicii Mobile tracker

Când cineva introduce în telefon o nouă cartelă SIM, caracteristica Mobile tracker va trimite automat numărul contactului către doi destinatari pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați telefonul.

Pentru a activa caracteristica Mobile tracker:

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceți parola și apăsați pe <**OK**>.
3. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Activat**.
4. Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista destinatarilor.
5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
6. Derulați la un contact și apăsați pe tasta Confirmare.
7. Selectați un număr (dacă este necesar).
8. Când ați terminat de selectat contactele, apăsați pe <**Adăug.**> pentru a reveni la lista destinatarilor.

9. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
10. Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
11. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** → <**Accept**>.

Înregistrarea și redarea notelor vocale

Aflați cum să operați cu aplicația de înregistrare a vocii de pe telefon.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe tasta de navigare Jos.

Redarea unei note vocale

1. În ecranul de înregistrare a vocii, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salt la Clipurile mele vocale**.
2. Selectați un fișier.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
▲/▼	Reglați volumul la un nivel superior sau inferior
Taste navigare	<ul style="list-style-type: none"> • Stânga: deplasați-vă înapoi într-un fișier • Dreapta: deplasați-vă înainte într-un fișier • Jos: opriți redarea

Editarea imaginilor

Aflați cum să editați imagini și cum să aplicați efecte de divertisment.

Aplicarea efectelor la imagini

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** → **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau pe **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau faceți o fotografie nouă.
4. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Efecte** → o opțiune pentru efect.
5. Selectați o variantă a efectului de aplicat și apăsați pe **<Gata>**. Pentru anumite efecte, ajustați nivelul. Pentru a aplica un efect de ceață la o anumită zonă a unei imagini, mutați sau redimensionați dreptunghiul și apăsați pe **<Opțiuni>** → **Terminat**.
6. Când ați terminat de aplicat efectele, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare ca** → **<Da>**.

7. Introduceți un nume nou de fișier pentru imagine, apoi apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare**.

Ajustarea unei imagini

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau pe **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau faceți o fotografie nouă.
4. Apăsați pe <Opțiuni> → **Reglare** → o opțiune de ajustare (luminozitate, contrast sau culoare). Pentru a ajusta automat imaginea, selectați **Nivel automat**.
5. Ajustați imaginea după cum doriți și apăsați pe <Gata>.
6. Când ați terminat ajustarea, apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare ca** → <Da>.
7. Introduceți un nume nou de fișier pentru imagine, apoi apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare**.

Transformarea unei imagini

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau pe **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau faceți o fotografie nouă.
4. Apăsați pe <Opțiuni> → **Transformare** → **Redimensionare**, **Rotire** sau **Răsturnare**.
5. Rotiți sau răsturnați imaginea după cum doriți și apăsați pe <Gata>.
Pentru a redimensiona imaginea, selectați o dimensiune → <Da> și mergeți la pasul 7.
6. Când ați terminat cu opțiunile de transformare, apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare ca** → <Da>.
7. Introduceți un nume nou de fișier pentru imagine, apoi apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare**.

Tăierea unei imagini

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau pe **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau faceți o fotografie nouă.
4. Apăsați pe <Opțiuni> → **Tăiere**.
5. Mutați dreptunghiul peste zona pe care doriți să o tăiați, apoi apăsați pe <Opțiuni> → **Terminat**. Pentru a redimensiona sau modifica forma dreptunghiului, apăsați pe <Opțiuni> → **Redimensionare** sau pe **Formă**.
6. Când ați terminat cu tăierea, apăsați pe <Opțiuni> → **Terminat**.
7. Apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare ca** → <Da>.
8. Introduceți un nume nou de fișier pentru imagine, apoi apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare**.

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau pe **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau faceți o fotografie nouă.
4. Apăsați pe <Opțiuni> → **Inserare** → o caracteristică vizuală (cadru, imagine, miniaturi, emoticon sau text).
5. Selectați o caracteristică vizuală sau introduceți un text.
6. Mutați imaginea adăugată (dacă este necesar). Pentru a redimensiona sau roti imaginea adăugată, apăsați pe <Opțiuni> → **Redimensionare** sau **Rotire**.
7. Apăsați pe <Gata> sau pe <Opțiuni> → **Terminat**.
8. Când ați terminat cu adăugarea caracteristicilor vizuale, apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare ca** → <Da>.

9. Introduceți un nume nou de fișier pentru imagine, apoi apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Utilizarea jocurilor și aplicațiilor Java

Aflați cum să utilizați jocuri și aplicații folosind tehnologia Java.

Jocuri

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Aplicații** → **Jocuri și altele**.
2. Selectați un joc din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Jocurile disponibile pot să difere în funcție de furnizorul dvs. de servicii sau de regiune. Controalele și opțiunile pentru jocuri pot să difere.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Aplicații** → **Jocuri și altele** → o aplicație.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa o listă cu diverse opțiuni și setări pentru aplicație.

Scuturare și redare

Aflați cum să vă bucurați de ritmuri și de jocurile cu caracteristica inovatoare de recunoaștere a mișcării care detectează mișcările, cum ar fi scuturarea telefonului.

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Aplicații** → **Scuturare și redare** → o aplicație.
2. Redați ritmurile, aruncați zarurile și alegeți un număr aleatoriu într-un joc de loterie.
În timp ce vă jucați cu ritmurile, puteți modifica sunetul instrumentului ținând apăsat [▶||].

Vizualizarea orelor pe glob

Aflați cum să vizualizați ora din altă țară sau din alt oraș și cum să setați apariția pe ecran a orelor de pe glob.

Vizualizarea unei ore de pe glob

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Aplicații** → **Ora pe glob**.
2. Derulați în jos la ceasul din mijloc.
3. Derulați spre stânga sau spre dreapta la un fus orar.
4. Derulați în jos la ceasul din partea de jos.
5. Derulați spre stânga sau spre dreapta la un fus orar.
6. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva ora de pe glob.



Pentru a seta ora de vară, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Se aplică ora de vară** → fusuri orare.

Adăugarea pe ecran a unei ore de pe glob

În modul Afișare ceas dual, puteți vizualiza orele pe ecran cu două fusuri orare diferite.

După ce ați salvat orele pe glob,

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Aplicații** → **Ora pe glob**.
2. Derulați la ora de pe glob pe care doriți să o adăugați, apoi apăsați pe <**Opțiuni**> → **Marcare ca ceas secundar**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări ecran**.
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Dual**.
5. Apăsați pe <**Salvare**>.

Setarea și utilizarea alarmelor

Aflați cum să setați și să controlați alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Alarmă**.
2. Derulați la o locație de alarmă liberă și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Setati detaliile alarmei.
Puteți seta radioul FM sau alt sunet pentru tonul de alarmă.
4. Apăsați pe <**Salvare**> sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.



Dacă telefonul este închis, caracteristica de pornire automată setează telefonul să pomească automat și să sune alarma la ora stabilită.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma:

- Apăsați pe <**OK**> sau pe orice tastă pentru a opri o alarmă fără amânare.
- Apăsați pe <**OK**> pentru a opri o alarmă cu amânare sau apăsați pe <**Amânare**> sau pe orice tastă pentru a opri sunetul pe perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Alarmă**.
2. Derulați la alarma pe care doriți să o dezactivați și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați în jos (dacă este necesar).
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Dezactivat**.
5. Apăsați pe <**Salvare**>.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Aplicații** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund ecranului de calculator pentru a efectua operații matematice elementare.

Efectuarea conversiei valutelor sau a unităților de măsură

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Aplicații** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau unitățile de măsură în câmpurile corespunzătoare.

Setarea unui temporizator pentru numărătoare inversă

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Aplicații** → **Numărătoare inversă**.
2. Apăsați pe <Setare>.
3. Introduceți orele sau minutele pentru numărătoare inversă și apăsați pe <OK>.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe sau a întrerupe numărătoarea inversă.
5. Când temporizatorul semnalează expirarea timpului, apăsați pe <OK> pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> → **Aplicații** → **Cronometru**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe și a înregistra orele pe etape.

3. Când ați terminat, apăsați pe <**Oprire**>.
4. Apăsați pe <**Reset.**> pentru a șterge orele înregistrate.

Crearea unei activități noi

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Aplicații** → **Sarcină**.
2. Apăsați pe <**Creare**>.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Apăsați pe <**Salvare**> sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Crearea unei note de tip text

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Aplicații** → **Note**.
2. Apăsați pe <**Creare**>.
3. Introduceți textul notei.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Gestionarea calendarului

Aflați cum să modificați vizualizarea calendarului și cum să creați evenimente.

Modificarea vizualizării calendarului

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Vizualizare după** → **Zi** sau **Săptămână**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului după cum este necesar.
4. Apăsați pe <**Salvare**> sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Depanarea

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

În timpul utilizării telefonului, pot apărea următoarele mesaje:

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Introduceți cartela SIM	Asigurați-vă că este corect instalată cartela SIM.
Blocare telefon	Când caracteristica de blocare a telefonului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați stabilit-o pentru telefon.

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Introduceți PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când solicitarea codului PIN este activată, trebuie să introduceți codul PIN furnizat împreună cu cartela SIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cod PIN .
Introduceți PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de câteva ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.

Pe telefon se afișează „Eroare rețea” sau „Nicio rețea”.

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție nesatisfăcătoare, se poate pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu se pot accesa fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că ați apăsăat pe tasta Apelare: [📞].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon.

Alt apelant nu vă poate găsi.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon.

Alt apelant nu vă poate auzi când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul se află aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Telefonul emite semnale sonore și pictograma Baterie clipește.

Bateria este descărcată. Pentru a continua utilizarea telefonului, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție nesatisfăcătoare, se poate pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Introduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă complet, aruncați bateria veche în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă.

Telefonul este fierbinte la atingere.

Când utilizați simultan mai multe aplicații, telefonul are nevoie de mai multă energie și este posibil să se încălzească.

Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze durata de funcționare sau performanța telefonului.

Index

activitate

vezi instrumente, activitate

alarme

creare, 49

dezactivare, 49

oprire, 49

apeluri

conferință, 32

din Agenda telefonică, 33

efectuare apeluri

pierdute, 31

efectuare apeluri

suplimentare, 32

efectuare, 23

efectuate recent, 31

funcții avansate, 31

funcții de bază, 23

numere internaționale, 33

preluare apeluri reținute, 32

punere în așteptare, 32

răspuns la apeluri

suplimentare, 32

răspuns, 23

vizualizare pierdute, 31

apeluri tip conferință

vezi apeluri, conferință

Bluetooth

activare, 40

primire date, 41

trimitere date, 41

baterie

indicator baterie

descărcată, 18

instalare, 16

încărcare, 18

blocare

vezi blocare telefon

blocare telefon 22

calculator

vezi instrumente, calculator

calendar

vezi instrumente, calendar

cartelă de memorie 19

cartelă SIM 16

casă 23

cărți de vizită 33

comenzi rapide 22

contacte

adăugare, 26

creare grupuri, 34

găsire, 26

convertor

vezi instrumente, convertor

cronometru

vezi instrumente,

cronometru

culoare fațetă 22

fotografii

capturare, 26

vizualizare, 27

fundal 22

e

Internet

vezi navigator Web

imagini 44

ajustare, 45

aplicare efecte, 44

introducere caracteristici

vizuale, 46

tăiere, 46

transformare, 45

instrumente

activitate, 51

alarmă, 49

calculator, 50

calendar, 51

convertor, 50

cronometru, 50

editor imagine, 44

temporizator pentru

numărătoare inversă, 50

Java

accesare aplicații, 47

lansare jocuri, 47

mesaj SOS 42

mesaje

trimitere e-mail, 24

trimitere multimedia, 24

trimitere text, 24

vizualizare e-mail, 25

vizualizare multimedia, 25

vizualizare text, 25

mobile tracker 43

multimedia

vezi mesaje

navigator

vezi navigator Web

navigator Web
adăugare marcaje, 30
lansare pagină de start, 30

notă
vezi text sau note vocale

note vocale
înregistrare, 43
redare, 44

ora pe glob
setare afișare duală, 48
vizualizare, 48

player muzical
ascultare muzică, 28
creare liste de redare, 37
particularizare, 38
sincronizare, 36

profil Deconectat 20

profil Silențios 21

radio
vezi radio FM

radio FM
ascultare, 27
stocare posturi de radio, 38

recunoaștere muzică 39

Samsung PC Studio 36

șabloane
introducere, 35
multimedia, 35
text, 35

taste comenzi rapide
vezi comenzi rapide

temporizator
vezi instrumente, temporizator
pentru numărătoare inversă

**temporizator pentru
numărătoare inversă**
vezi instrumente, temporizator
pentru numărătoare inversă

text
creare activități, 51
creare note, 51
introducere, 24
mesaje, 24

ton sonerie 21

tonuri taste 21

videoclipuri
capturare, 27
vizualizare, 27

volum
volum apel, 23
volum ton taste, 21

Windows Media Player 36

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

Declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: M3510

la care se referă această declarație și adaptorul său de rețea, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau cu alte documente normative.

SIGURANȚĂ	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Produsul la care se face referire în această declarație, împreună cu adaptorul sau de rețea la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante prevăzute de: (R&TTE) /1999/5/EC; Directiva cu privire la joasa tensiune /73/23/EEC; Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 2004/108/CE.

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Marea Britanie*
Marca de identificare: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

Care va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie*

2008.06.27


Yong-Sang Park/S.Manager

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.